




Your comfort. Your safety.

Český překlad: www.stavbakaravanu.cz

Mercedes Sprinter BR 907/910

- 1 x Otočná konzole
Swivel plate
- 1 x Sada šroubů
Mounting kit

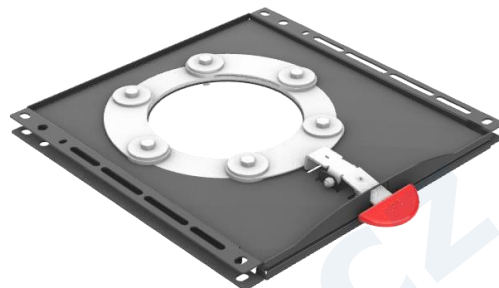

Samostatné provedení pro stranu řidiče a spolujezdce
Driver and passenger side-specific

POZNÁMKA: Není kompatibilní s vyhřívanými, odpruženými ani elektricky ovládanými sedadly, ani s elektrickými/hybridními vozidly s bateriemi pod sedadly. Před montáží ověřte případné kolize, které by bránily správné funkci systému. Případné úpravy jdou na odpovědnost montážní firmy.

NOTE: Not compatible with heated, electric or suspension seats, nor with electric/hybrid vehicles with batteries located under the seats. Before installation, check for any interference that could prevent the correct operation of the system. Any modifications are the responsibility of the installer.

MONTÁŽNÍ SADA MOUNTING KIT



4 x Šroub T.B.C.E.I. M10x20 Zn UNI 7380
Screw T.B.C.E.I. M10x20 Zn UNI 7380

4 x Pojistná matice M10 Zn DIN 985
Self locking nut M10 Zn DIN 985

2 x Háček proti naklápění
Anti-dive locking hook

ORIGINALNÍ ŠROUBY ORIGINAL HARDWARE



4 x Originální šroub sedadla
Original seat screw

Utahovací momenty Tightening torques	Nm
Šroub M10 / Screw M10	47 ± 2Nm
Orig. šrouby / Original screw	47 ± 2Nm

Montážní nářadí (není součástí balení) Assembly tools (not included)	
Klíč 17 17 wrench	
Imbusový klíč 8 8 hexagonal wrench	
Nástrčný klíč 17 17 socket wrench	

Rev. 00
15/04/2026 1



CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096

www.cta-europe.com

info@cta-europe.com


Český překlad: www.stavbakaravanu.cz

KROK 1: DEMONTÁŽ SEDADLA / SEAT REMOVAL

Posuňte sedadlo úplně dozadu a vyšroubujte přední originální šrouby, poté ho posuňte dopředu a vyšroubujte i zadní. Veškerý originální spojovací materiál si uschovejte, bude znovu použit v dalších krocích (obr. 1). Odpojte případné elektrické konektory a sedadlo vyjměte.

Move the seat fully backward to remove the original front screws, then slide it forward to remove the rear ones as well. Keep all the original hardware, as it will be reused in the following steps (Fig.1). Disconnect any electrical connectors and lift the seat.

Fig. 1

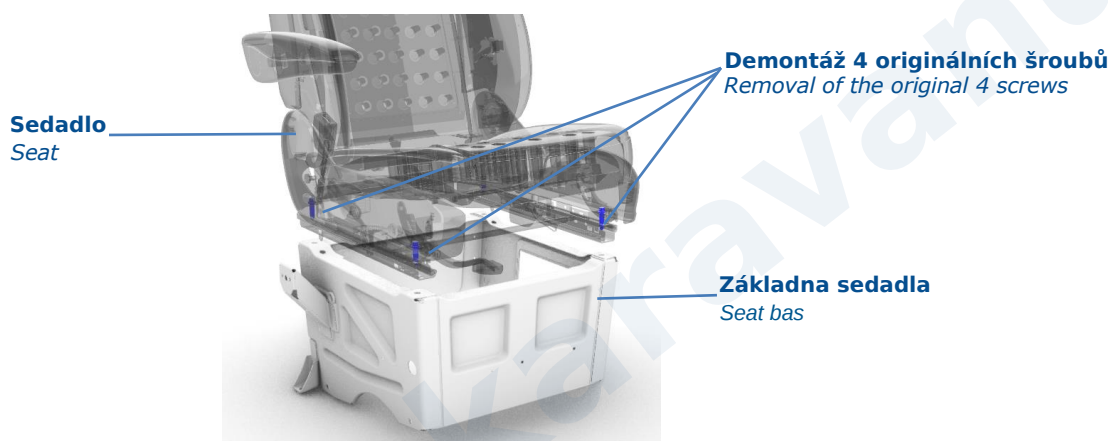


KROK 2: ÚPRAVA KOLÍKŮ SEDADLA / SEAT PIN MODIFICATION

Snižte výšku středních kolíků umístěných pod kolejnicemi sedadla. Kolíky zařízněte tak, aby jejich výška byla 6 mm (obr. 2).

Reduce the height of the locating pins positioned under the seat rails. Cut the pins, bringing their height to 6 mm. (Fig.2)

Fig. 2

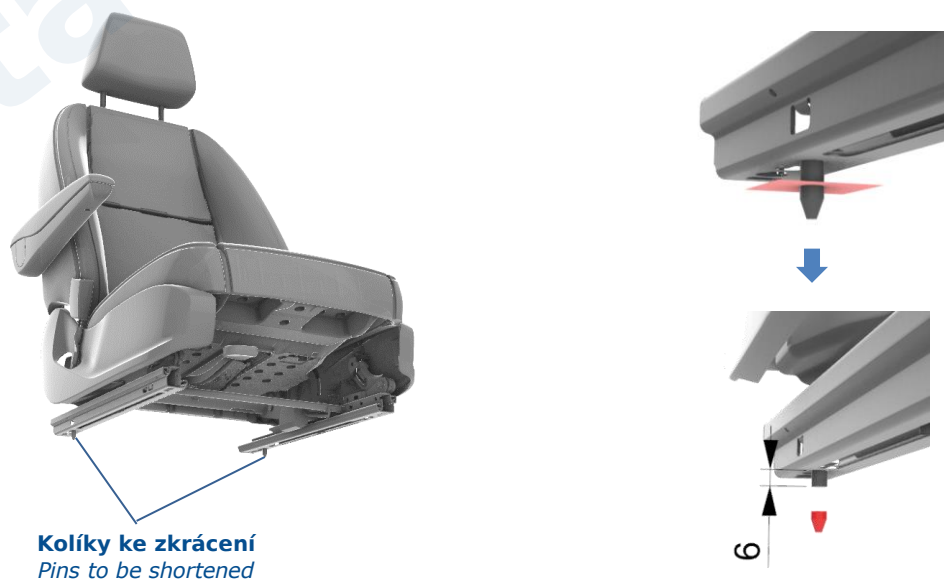

Rev. 00
15/04/2026 2




Český překlad: www.stavbakaravanu.cz

KROK 3: UPEVNĚNÍ KONZOLE NA ZÁKLADNU SEDADLA / FIXING PLATE ON THE SEAT BASE

Pootočte otočnou konzoli tak, aby se uvolnily otvory v rozích, a položte ji na základnu sedadla. Háček proti naklápění umístěte na přední stranu vozidla u dveří a dbejte, aby dobře doléhal na konzoli. Otočnou konzoli i háček upevněte originálními šrouby (obr. 3).

Rotate the swivel plate to free the corner holes and place it on the seat base. Position the anti-tilt hook on the vehicle's front, door-side, ensuring it fits securely against the plate. Secure the swivel plate and hook using the original screws. (Fig. 3).

Fig. 3

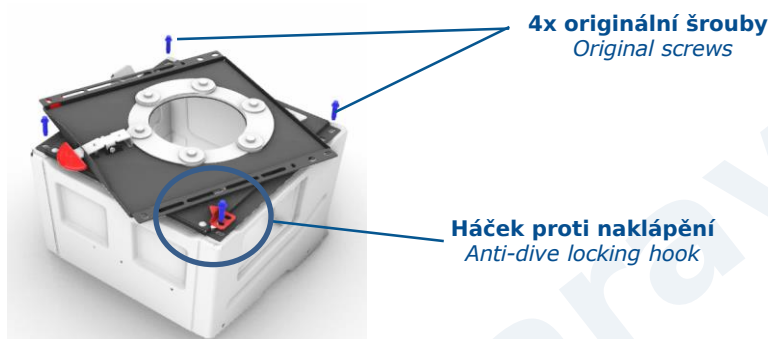


KROK 4: UPEVNĚNÍ SEDADLA NA KONZOLI / SEAT INSTALLATION ON THE PLATE

Pootočte otočnou konzoli tak, aby se uvolnily otvory v rozích, a poté na ni položte sedadlo. Sedadlo upevněte pomocí sady šroubů. Druhý háček proti naklápění umístěte do předního rohu na vnitřní straně vozidla a před utažením šroubů zkontrolujte, že správně doléhá na okraj otočné konzole (obr. 4).

Rotate the swivel plate to free the corner holes, then position the seat on the plate. Secure the seat using the screw kit. Position the second anti-tilt hook on the front inner corner of the vehicle, ensuring it fits properly against the edge of the swivel plate before tightening the screws. (Fig. 4)

Fig. 4

Pohled zepředu / Front view of seat

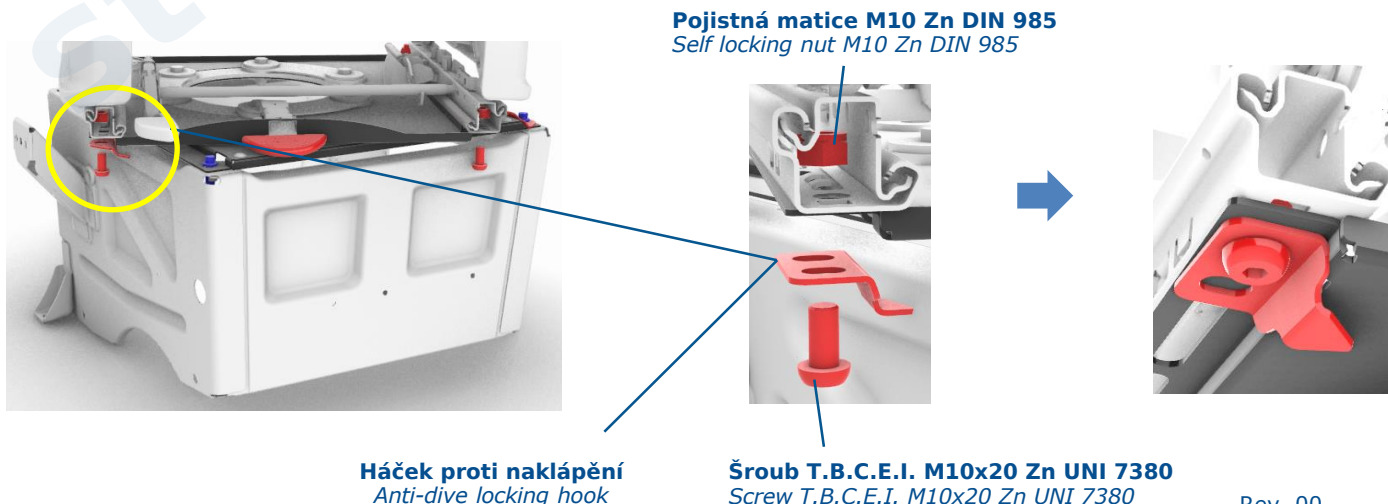

Rev. 00
15/04/2026 3







Your comfort. Your safety.

Český překlad: www.stavbakaravanu.cz

OTOČNÉ KONZOLE NÁVOD K MONTÁŽI

Pohled zezadu / Rear view of seat

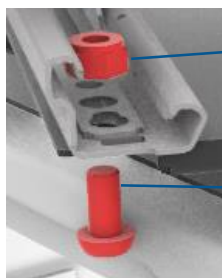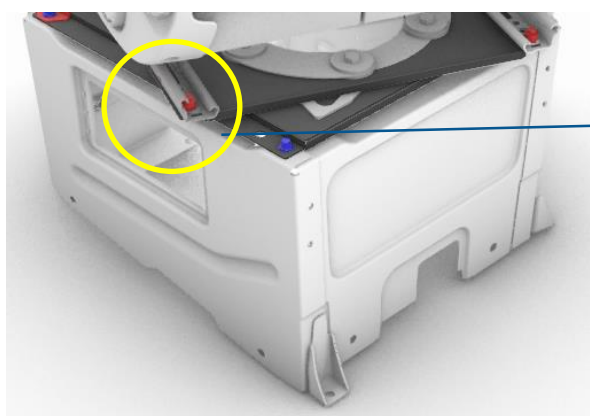

Pojistná matice M10 Zn DIN 985
Self locking nut M10 Zn DIN 985

Šroub T.B.C.E.I. M10x20 Zn UNI 7380
Screw T.B.C.E.I. M10x20 Zn UNI 7380

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento návod popisuje všeobecná bezpečnostní pravidla pro montáž, která musí montážník dodržovat. Výrobek byl navržen a vyroben výhradně pro použití v určitých vozidlech, jeho nesprávné použití proto může být zdrojem nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ! Výrobce odmítá jakoukoli smluvní i mimosmluvní odpovědnost za škody na zdraví osob, zvířat nebo na majetku způsobené chybami při montáži zařízení.

Společnost CTA nenese odpovědnost za jakékoli práce nebo úpravy prodaných výrobků provedené zákazníky. Za jakýkoli zásah nebo změnu, která způsobí poruchu, odpovídá výhradně kupující.

GENERAL INFORMATION

This manual describes the general safety regulations for installation that the installer must comply with. The product has been designed and manufactured exclusively for use on specific vehicles; therefore, improper use may constitute a source of danger.

WARNING! *The manufacturer declines any contractual and non-contractual liability for damage to persons, animals, or property resulting from errors in the installation of the equipment.*

CTA shall not be held responsible for any work or modifications carried out by customers on sold products. Any tampering or alteration causing malfunction shall be the sole responsibility of the purchaser.

Rev. 00
15/04/2026 4



CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096

 www.cta-europe.com

 info@cta-europe.com